保管用

4112 ちびストーブⅡ

◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

MADE IN JAPAN

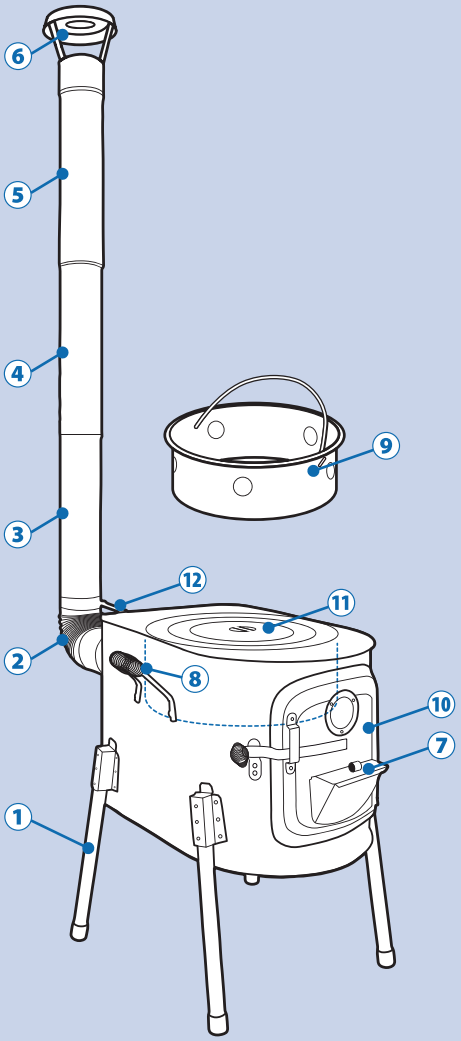

組立方法

1. 手袋を使用しトビラ⑩を開け中の部品を取り出します。
2. 三角バネ付のパイプ脚①４本を本体の脚受けに確実に差し込み固定します。
3. 本体後部の煙突口へエビ曲付煙突②（チョウネジの取り付けられた方が本体側になります。）、バンド付下煙突③（ハリ金側が下になります。）、中煙突④、上煙突⑤、トップ⑥を順に差し込みます。
   煙突押え用ハリ金⑫を本体フック穴へ差し込みます。
4. ②、③の煙突のバンド付部分のチョウネジを締付ます。これで完成です。
5. ※⑨の火びつは木炭用です。（薪の使用の時は、取り除いてください。）

使用方法

◇ストーブ本体の中へ灰又は砂を2~3cmの高さで均一にしきつめ、その上で薪を燃焼させてください。

※底板の上で直に薪を燃焼させますと、底板が劣化し抜ける可能性があります。

◇スライド⑦を開閉する事で、火力の調整ができます。

◇落し目皿⑪を入れた火ビツ⑨に、木炭を入れてレジャーコンロとして使用することもできます。（煙突②③④⑤⑥を取りはずし、木炭を少し多めに入れます。⑦で火力調整をします。）

◇本体を移動させる際は、取手⑧を持って移動します。但し、火気を使用中の持ち運びは、危険ですので絶対にやめてください。

◇使用後は本体が十分に冷えた事を確認して、収納してください。

●ご使用の前に、この「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
●安全上に関する重大な内容を記載してありますので、必ず守ってください。
●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

⚠ 危険.注意

●取り扱いには、必ず手袋を着用し、鉄板の切口による、ケガには十分ご注意ください。
●取り扱いには、やけど等をしない様、火ばさみを使用し、直接手で触れないようにしてください。
◎初めてお使いになるときは、塗料などが焼き付くまで、煙と臭いがでます。（30分位）
●燃えやすい物、又は、スプレー缶などをストーブのそばに置かないでください。
●テント内、自動車内又は、室内での使用は絶対におやめください。
●薪、木炭以外の燃料を使用しないでください。
●使用中、使用直後は本体、煙突が高温になりますので、絶対手を触れないでください。
●定期的に本体、及び煙突を掃除してください。
●火を点けたまま就寝したり、火のそばを離れたり、子どもに火の番をさせたりしないでください。
◎燃焼中は、絶対にその場から離れないでください。予想しない事故が発生する恐れがあります。万一の場合、すばやく消化が行えるよう、水を入れたバケツや消化器を用意してください。
●火が完全に消えたことを確かめてからストーブのそばを離れるようにしてください。
●強風があるときの使用はおやめください。
●平らな地面でご使用ください。
◎異常燃焼や本体の破損などを感じたら使用しないでください。
●大きなナベ、その他、底の不安定な物を上にのせないでください。
●鉄板製ですので水ぬれした場合や、保管中の湿気等でサビることがあります。
●長期間使用しない時はサビ止め処理をしてください。
●上記使用方法以外の使い方はしないでください。

◎鉄板という材質上から若干の反りや曲がり、塗装はげ、うすい傷等がある場合がございます。これらは、鉄板素材を加工してできる製造工程上の製品仕様のため、不良品の対象となりません。

OGAWACAMPAL http://www.ogawa-campal.co.jp
株式会社 小川キャンパル
本社/〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-4 アーバンサガ３Ｆ
TEL (03)3641-7128 FAX (03)3641-3972
■東京営業所／ TEL (03)3641-7128 FAX (03)3641-3972
■大阪営業所／ TEL (072)962-1015 FAX (072)962-1018
Ogawa カスタマーサービス係 03-3641-7127